

Montageanleitung


Schamwand Typ VK13

Lieferumfang:

- 1x Schamwand 400 x 900 mm
- 2x Schamwandronden VK13 aus eloxiertem Aluminium
- 1x Beutel mit Montagematerial


Montagematerial bestehend aus:

- 4x Zebra Dübel (8 x 51 mm)
- 4x Senkkopfschraube (5,5 x 80 mm aus Edelstahl TX 25)
- 4x Senkkopfschraube (4,8 x 25 mm aus Edelstahl TX 25)
- 1x Spiralbohrer (HSS 4,2 mm)

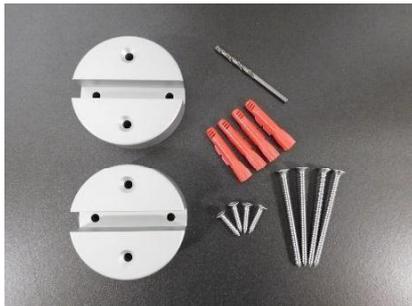

Für die Montage benötigtes Material

- Markierstift
- Meterstab
- Wasserwaage
- Nylonhammer
- Akkuschauber mit TX 25 Bit
- Bohrmaschine mit Steinbohrer 8 mm

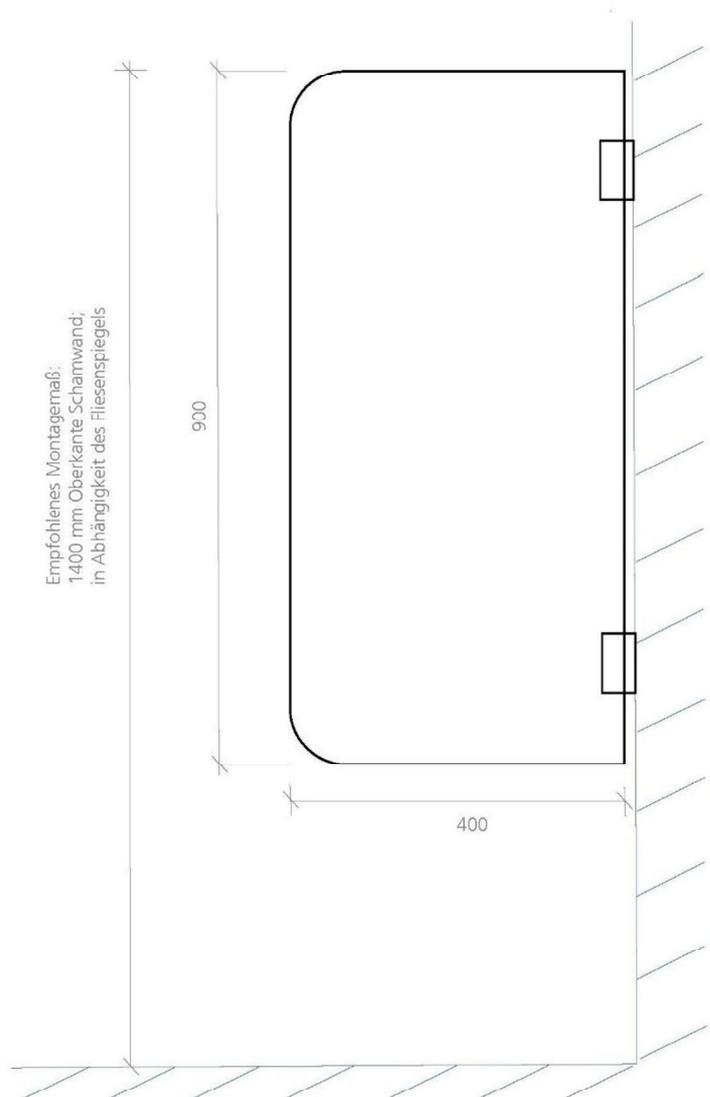

1. Position der Schamwand bestimmen

- Legen Sie die gewünschte Position der Schamwand fest. Wir empfehlen mittig zwischen die Urinale. Oberkante der Schamwand ca. 1.400 mm. Ordnen Sie die Ronden nach Möglichkeit so an, dass diese auf einer Fliesenfuge sitzen. Das mindert die Gefahr eines Fliesenbruchs und trägt zu einer schöneren Optik bei.



2. Bohrung der Löcher

- Markieren Sie die gewünschte Position für die Bohrungen und bohren Sie vier Löcher mit einem Steinbohrer mindestens 60 mm tief in die Wand.



3. Einsetzen der Dübel

- Die mitgelieferten Zebra-Dübel (8 x 51 mm) in die Bohrungen setzen



- vorsichtig mit einem Nylonhammer bündig in die Wandbohrungen einschlagen.



4. Platzierung der Ronden

- Legen Sie die Position der Ronden auf der Hinterkante der Schamwand fest.



- Bohren Sie mit dem mitgelieferten HSS Bohrer 4,2 mm mindestens 30 mm tief vor.



- Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass die Löcher absolut gerade und mittig auf der Kante gebohrt werden! Bei Nichtbeachtung kann es passieren, dass der Bohrer seitlich aus der Platte austritt.



5. Anschrauben der Ronden an die Schamwand

- Schrauben Sie die Schamwand-Ronden mit den Senkkopfschrauben (4,8 x 25 TX 25) an der Hinterkante der Schamwand an.



6. Befestigung der Schamwand

- Setzen sie die Schamwand mit den Ronden auf die Wandbohrungen.
- Schrauben Sie die Schamwand mit den mitgelieferten Senkkopfschrauben (5,5 x 80 TX 25) bündig mit den Versenkungen fest.

